Konica Smini




ご使用前に必ず、 お読みください。




使用説明書

各部の名称

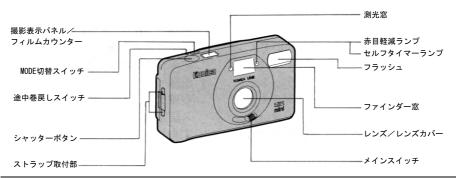


ストラップの取付け方


* 調節具の突起部は途中巻き戻しスイッチを押すときに使用してください。






ファインダー表示





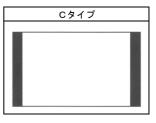

プリントタイプ切替スイッチによ り3タイプのファインダー表示が されます。

* 図の青い部分の内側が写る範囲です。

撮影表示パネル 図は全ての液晶を点灯状態で示してあります。



①: フィルムカウンター

③: 赤目軽減撮影表示マーク


②: セルフタイマー撮影表示マーク

4): 電池マーク


液晶について

このカメラは撮影表示パネルに液晶を使用しています。液晶は高温のところでは表示が黒くなり、低温のところでは応答速度が遅くなることがありますが、いずれも常温になれば正常に戻ります。

1. 電池の入れ方



電池室カバーの溝にコインなどを 差し込み、カバーを開けます。



電池の ⊕、⊖を電池室内側の表示に 合わせて正しく入れ、電池室カバ ーを閉じます。




撮影表示パネルの電池マークが黒 く点灯していれば、電池の容量は OKです。



リチウム電池 (CR2:3V)

▲警告 電池を火の中に入れたり、ショート、分解、加熱、充電をしないでください。爆発して大けがの危険があります。

★警告 電池は乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込むと死亡する危険があります。



電池はリチウム電池(CR2:3V)1本です。


- * 撮影の途中で電池マークが2/3白くなったら、最後まで撮影した後電池を交換してください。
- * 長期間の旅行などには、予備の電池を用意しておくことをおすすめします。
- * 連続してフラッシュ撮影をすると電池容量が少ない表示になることがありますが、しばらく待ってから再度メインスイッチを入れて電源ONにしたとき、電池の容量が十分な表示になればそのまま撮影できます。

* 寒冷地では電池の性能が低下しますので カメラを保温しながらご使用ください。 まれに電池の容量が十分でも電池の容量 がない表示になることがあります。この ときは再度シャッターボタンを押してく ださい。

電池交換をするときのご注意


- 電池マークが全部白くなるとシャッターがロックされます。フィルムが入っているときは電池を手ばやく(20秒以内に)入れ替えてください。
- 2) 電池を取り外して20秒以上たつと液晶表 示が全て消灯します。全て消灯している ときに電池を入れると、そのときカメラ 内に撮影途中のフィルムが入っていると 自動的に巻き戻しを行います。
- 3) 電池交換直後も電源ONにすると電池マー クが全部白くなる場合は故障です。当社 サービスステーションにお持ちください。



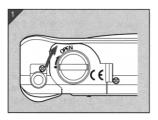

フィルム室カバー開放ノブの●印 をOPENの位置まで回すとカチッと 音がしてフィルム室カバーが開き ます。

* フィルム室カバー開放ノブはカチッとい う音がして止まります。




カートリッジ(フィルムの容器)を使用状態マーク面の反対側から入れて、フィルム室カバーを閉め、ノブをカチッというまで確実に閉じてください。自動的にフィルムを送り始めます。

○ カートリッジは逆向きなどで無理な力で 入れないでください。



フィルムを送り始めると、電池マークおよび規定撮影枚数が撮影表示パネルに表示されます。

* フィルムカウンターは残りの撮影できる 枚数(規定撮影枚数)を表示しています。




フィルムが送られなかったときは 撮影表示パネルに 3 が点滅しま す。

- * このカメラでは未使用のフィルムの使用 状態マーク(●)は撮影済み(★)の表示に なり、再使用はできなくなります。
- * このカメラでは使用状態マークが撮影途中() 、撮影済み(★)または現像済み () を表示しているフィルムは使用できません。これらのフィルムを入れると撮影表示パネルにはびが点滅して、フィルムの使用状態マークは撮影済み(★)または現像済み(■)の表示になります。
- 巻き戻しが完了した場合とフィルムが 送られなかった場合以外でフィルムが カメラに入っているときにフィルム室 カバーを無理に開けないでください。 カメラとフィルムの双方が破壊されフィルムの撮影した内容は失われます。

* 低温時にフィルムの巻き戻しが途中で止まったとき(止まった所の枚数で点滅します。)は、常温で電池交換後に途中巻き戻しの操作を行ってください。

3. 撮影方法(一般撮影)

* すべての撮影に共通する基本撮影の手順をHタイプ の撮影画面で説明します。




メインスイッチ①を矢印の方向に 突き当たるまでスライドさせると レンズカバー②が開き、レンズが 繰り出され電源ONになります。こ の時フィルムカウンターが表示さ れます。



ファインダーをのぞいて被写体を フレーム内に入れ、写る範囲を確 認してください。


* 図の青い部分の内側が写る範囲です。



シャッターボタンを静かに押し込み、シャッターをきってください。

* シャッターをきって撮影が終わるとフィルムが1コマ自動的に送られ、フィルムカウンターの数字が1つ減算されます。

撮影距離: 0.9m ~ ∞

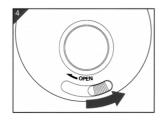


メインスイッチを矢印の方向にス ライドさせてください。電源OFFと なりレンズが収納され、レンズカ バーが閉まります。


○ レンズカバーを無理に開閉しようとしたり、レンズカバーに力を加えたまま電源のN、OFFをしないでください。故障の原因となります。

* 前面のレンズが汚れていたら軟らかい乾 いた布で軽く拭きとってください。

4. 自動フラッシュ撮影



暗いところでシャッターをきると 自動的にフラッシュが発光しま す。



* 充電中(赤ランプ点灯)はシャッターロッ クがかかります。 * 人物のフラッシュ撮影をするときは赤目 軽減撮影をおすすめします。赤目現象が 軽減できます。

フラッシュ撮影の距離


(ネガカラーフィルム使用の場合)

フィルム感度	撮影距離
ISO 200	0.9m~3.2m
ISO 400	0.9m~4.6 m

5. プリントタイプ切替え撮影

* 1本のフィルムの途中で3種類のプリントタイプの切替えができます。

Pタイプの場合




プリントタイプ切替えスイッチを 右方に動かしてP印に合わせてく ださい。ファインダー内にPタイ プ撮影範囲フレームが表示されま す。




Pタイプ撮影範囲フレーム内で構 図を決め、撮影してください。

* 図の青い部分の内側が写る範囲です。

Cタイプの場合



プリントタイプ切替えスイッチを 左方に動かしてC印に合わせてく ださい。ファインダー内にCタイ プ撮影範囲フレームが表示されま す。



Cタイプ撮影範囲フレーム内で構 図を決め、撮影してください。 * 図の青い部分の内側が写る範囲です。

プリントタイプの切替えについて

このカメラはHタイプ、Pタイプ、およびCタイプの3種類のプリントタイプを、フィルムの途中で切替えることができます。選択したプリントタイプは撮影時にフィルム上に記録されます。その際、フィルム上には常にHタイプの画面の範囲が写し込まれます。H・P・Cタイプのそれぞれのプリントは写し込まれた画面の引伸し範囲、縦横比および拡大率をプリント時に切替えたものです。

(ネガカラーフィルム使用の場合)

* Hタイプの縦方向と横方向、Pタイプの横方向およびCタイプの縦方向の引伸し範囲は写し込まれた面面より若干小さくなります。



写し込み画面上の引伸し範囲

	縦:横
Hタイプ	9:16
Pタイプ	1:3
Cタイプ	2:3

各プリントタイプの標準的縦横比

6. フィルムの取り出し方



フィルムの規定撮影枚数の撮影が 終わると、自動的に、巻き戻しが 始まります。


* フィルムカウンターは巻き戻しに連動し て、撮影した枚数から数字を減算します。



巻き戻しが完了すると自動的に停止します。撮影表示パネルの ① の 点滅を確認した後、フィルム室カバーを開けてカートリッジを取り出してください。

* 写し終わったフィルムは、お早めに新シ ステムの現像プリントサービス認定店に お持ちになることをおすすめします。

途中巻き戻しの方法



途中巻き戻し(R)スイッチをストラップ調節具の突起部で押すと撮影途中のフィルムの巻き戻しができます。


- * 巻き戻し後の手順は、自動巻き戻しの場合と同じです。
- * このカメラは途中巻き戻しをしたフィルムの再使用はできません。ご注意く ださい。

7. MODE切替スイッチの操作




MODE切替スイッチを押すごとに撮 影表示パネル上の各撮影モードの マークを順次表示して循環しま す。

* 一度設定した赤目軽減撮影モードは固定 され、そのまま撮影が続けられますが、 セルフタイマー撮影モードは1回の撮影 ごとに解除されます。

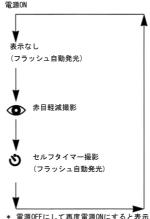


電源OFFにして再度電源ONにすると表 なしに戻ります。

8. 赤目軽減撮影



MODE切替スイッチを押して撮影表示パネルに **②** を表示させます。



人物に向けてシャッターをきると 撮影直前に赤目軽減ランプが点灯 した後、フラッシュが発光して撮 影が終わります。

* 赤目軽減ランプが点灯してからフラッシュ発光までは約1秒かかります。カメラを動かしたり撮影される人物が動かないようにご注意ください。


赤日現象とは・・・

暗い場所で人物のフラッシュ撮影をしたときに、フラッシュ光が目の網膜に反射して、目が赤く輝いて写ることがあります。これを赤目現象といいます。


効果的な被写体

暗い場所での人物のフラッシュ撮影。 (赤目軽減ランブで瞳孔を小さくした上でフ ラッシュが発光するので、赤目現象を軽減し ます。)

9. セルフタイマー撮影



MODE切替スイッチ①を押して撮影 表示パネルに **め**を表示させます。 シャッターボタン②を押すとセル フタイマーがスタートします。



セルフタイマーのスタートから約 10秒後にシャッターがきれます。

* スタートと同時にセルフタイマーランプ が点灯し、撮影の約3秒前から点滅に切 替わります。

- * 三脚を使用してください。
- * スタートはカメラの後ろ側から行ってください。前側からでは正しい露出が得られません。
- * 作動中にキャンセルしたいときはメイン スイッチをスライドさせレンズカバーを 閉めて、電源をOFFにしてください。

おもな仕様

* 下記の性能については、当社試験条件によります。 * 製品の仕様、外観については、予告なく変更することがあります。

形式 :IX240レンズシャッター式フラッシュ内蔵カメラ
画面サイズ : 16.7×30.2mm
レンズ : コニカレンズf=25mm F6.7(3群3枚)レンズカバー付
パワースイッチ:メインスイッチを手動開閉、電源ONでレンズカバーが開き鏡胴が繰
り出す、電池容量の残量を撮影表示パネルに表示、電源OFFで鏡胴を
収納しレンズカバーが閉まる
シャッター :絞り兼用プランジャーシャッター
焦点調節 : 固定焦点 撮影範囲・0.9m~∞
露出連動範囲 :ISO 400フィルム使用時 EV10 (F6.7 1/80)~EV12 (F6.7 1/300)
フィルム感度 :自動設定ISO100/200/400
ファインダー :逆ガリレオ式ファインダー、プリントタイプ切替え対応
フラッシュ :手ぶれ限界の低輝度時に自動発光するフラッシュ機構、連動範囲・(ISO
400)0.9m~4.6m、発光間隔・約6秒、充電中・赤ランプ点灯表示
プリントタイプ:プリントタイプ切替えスイッチによりファインダー内のフレームをH
タイプ、Pタイプ、Cタイプの3種類に切替え、フィルム途中の切替
え可能、プリントタイプは撮影時にフィルムに自動的に光学記録

セルフタイマー:電子式、作動時間・約10秒、セルフタイマーランプが約7秒間点灯し た後、約3秒間点滅、途中解除可能 :電動式、フィルム室カバーを閉じるとスタートするワンタッチオート フィルム給送 ローディング、自動巻き上げ、フィルムの規定撮影枚数終了で自動巻 き戻し、巻き戻し後自動停止、途中巻き戻し可能、カートリッジ途中

交換機能なし フィルムカウンター:逆算式、撮影表示パネルに表示

モード切替え :赤目軽減撮影、セルフタイマー撮影

使用温度範囲 : -10℃~50℃

:50%フラッシュ発光のとき約12本

雷池寿命

: リチウム電池 (CR2・3V) 1本

: 103×58×30mm

: 136g (電池別)

電源

大きさ

質量(重さ)

(25枚撮りフィルム)